



# TIMBERFIELD

Sustainable Wood Fibers

## Método de instalación Revestimiento Timberfield WAVE c/tornillos

**WAVE**



El revestimiento de muro puede instalarse tanto verticalmente como horizontalmente. En ambas direcciones, se sugiere que la distancia entre rastreles no supere los 400 mm.



### Instalación Vertical



### Instalación Horizontal




Mantenga un espacio mínimo de 20 mm entre el revestimiento y la pared debido a la propiedad de dilatación del revestimiento.

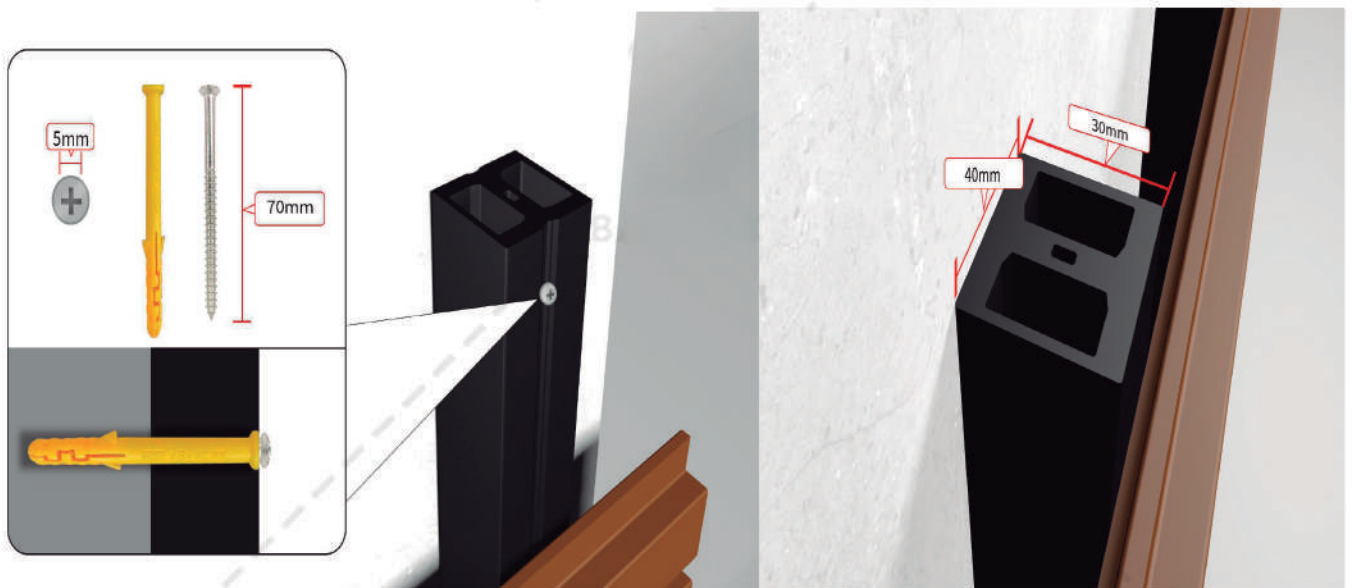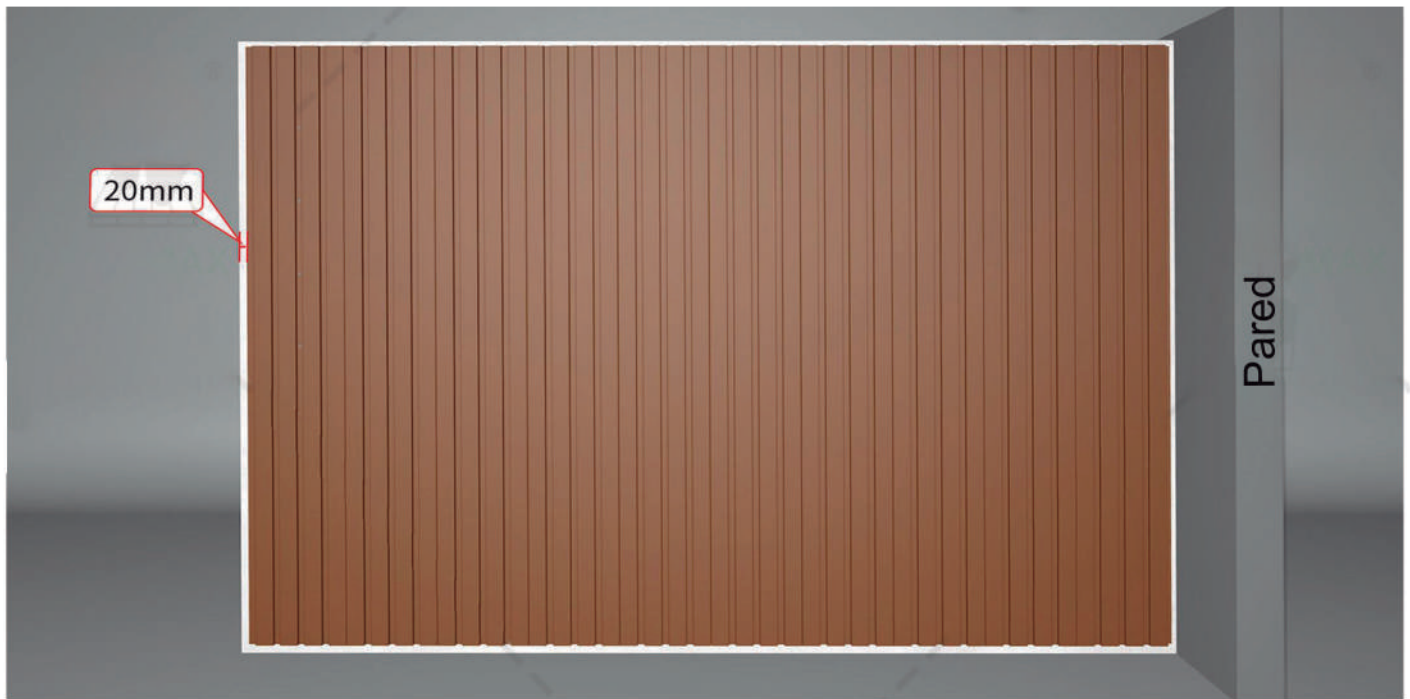

Los rastreles (de madera, acero galvanizado o aluminio) (se fijan con tornillos de expansión, que se introducen en la pared unos 50 mm (deduciendo el grosor de los rastreles).





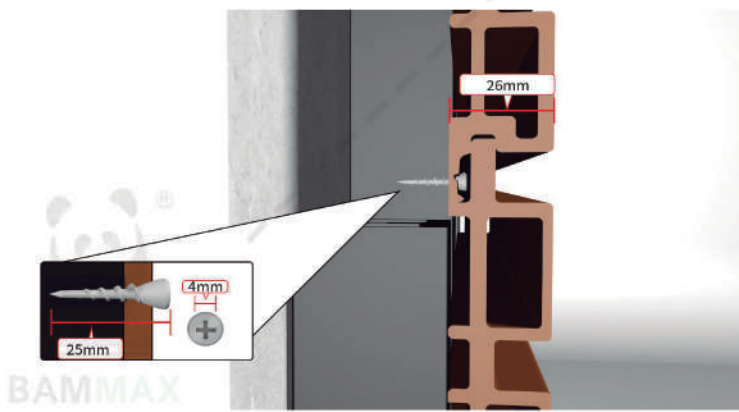



La ranura debe estar en la posición baja y la lengüeta en la posición alta. Una vez fijado el 1er panel, las siguientes piezas se pueden deslizar fácilmente entre sí.

**Precaución:** la cabeza del tornillo debe apoyarse en la placa de revestimiento, pero no ejerza ninguna presión sobre ella, lo que podría provocar grietas.


La pieza final puede cortarse para adaptarse al espacio

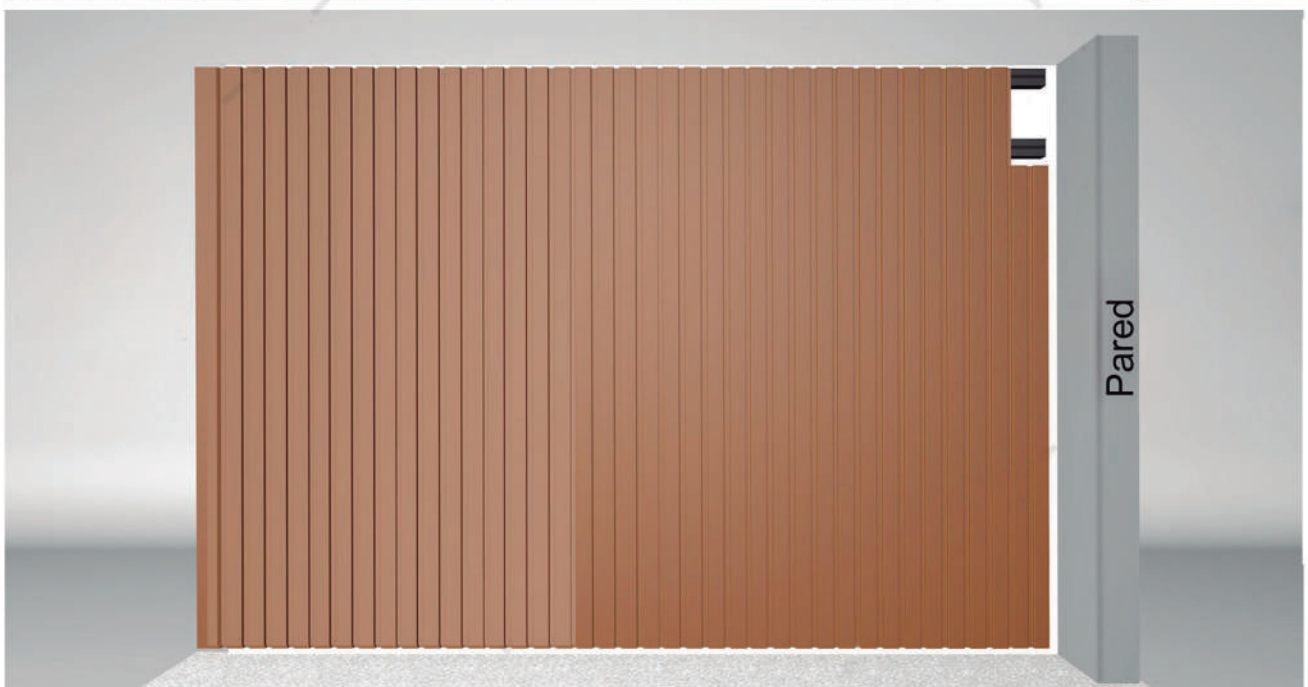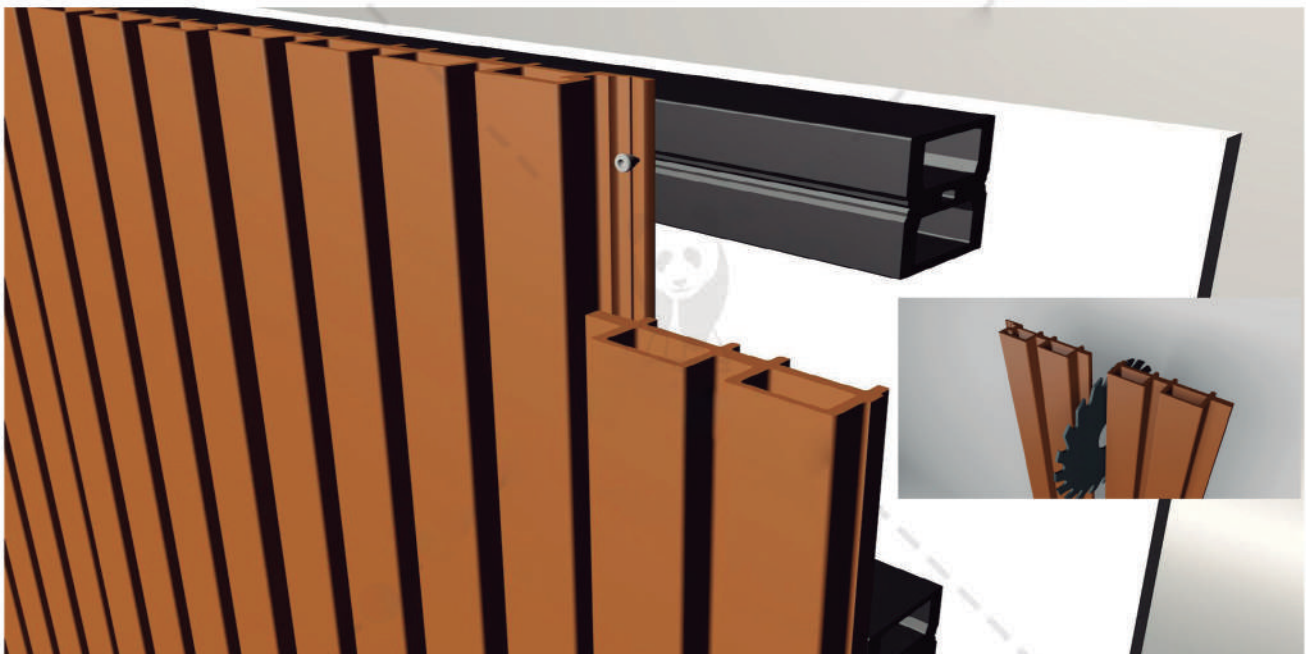

Esquina exterior  
(Horizontal) Extienda  
los extremos del  
revestimiento de pared  
para mantenerlos  
alineados y, a  
continuación, cúbralos  
con un perfil en forma  
de L.


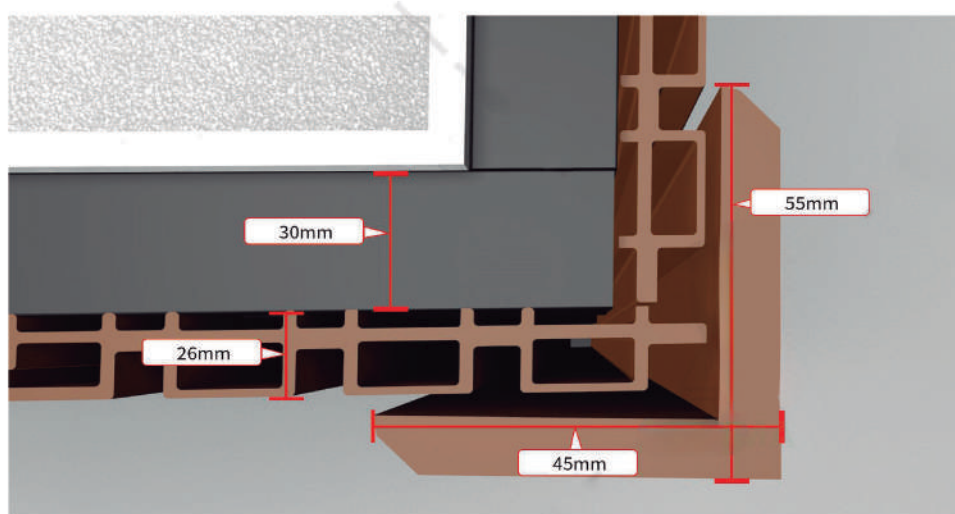
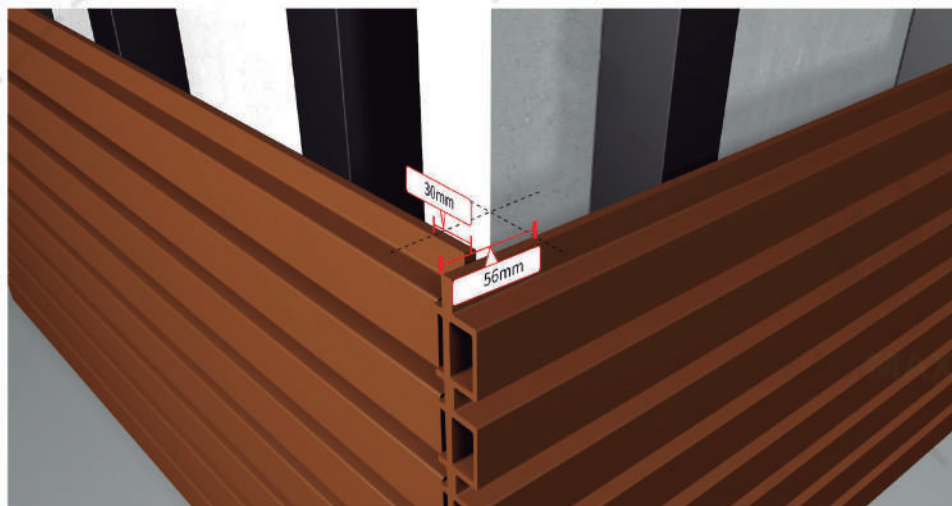


Esquina exterior  
(Vertical)  
Extienda los extremos  
de las viguetas para  
mantenerlas alineadas  
y, a continuación, cubra  
el revestimiento de la  
pared con un perfil en  
forma de L.

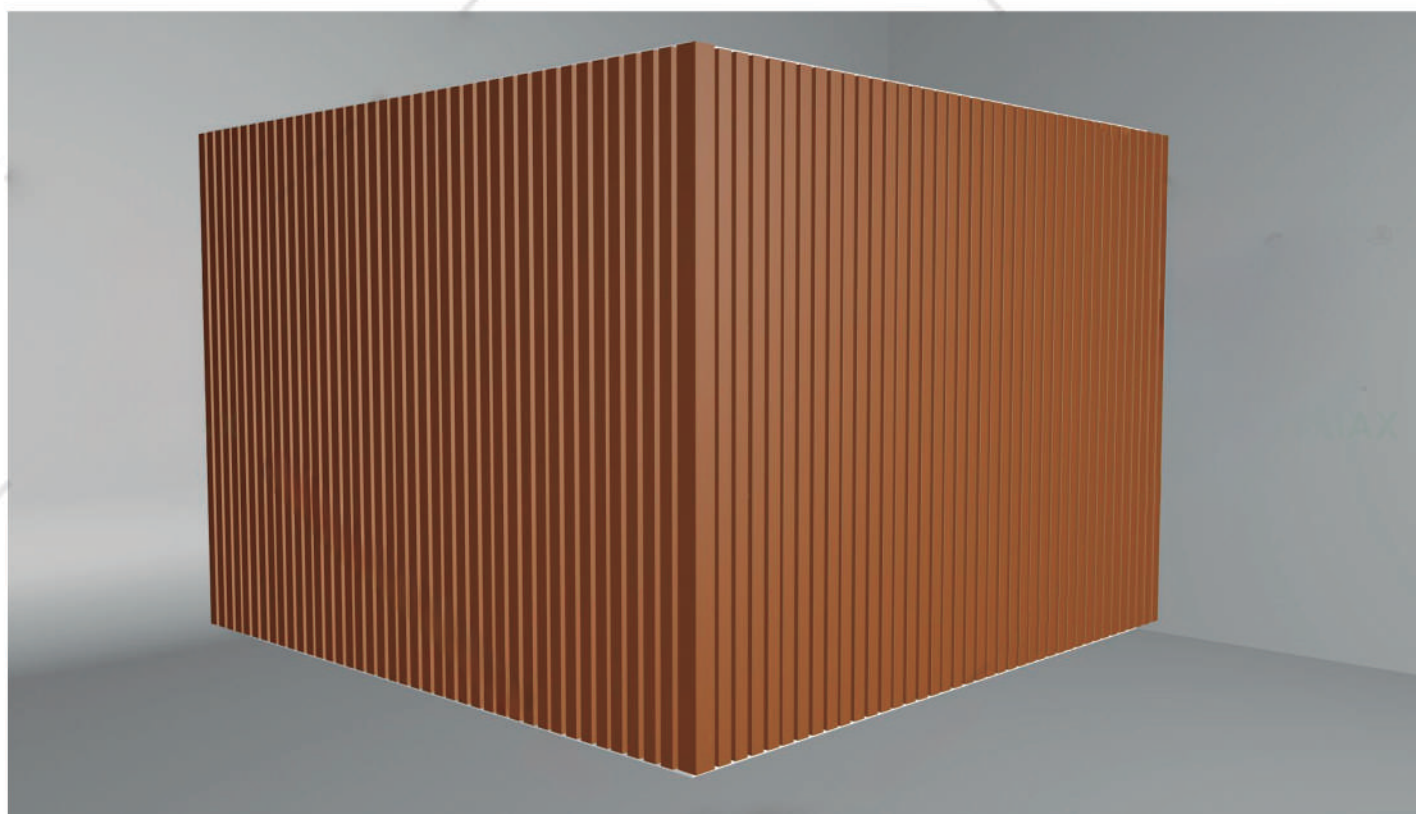

## Sustitución de un tablero

Si se daña algún panel del centro, córtelo por los lados y sustitúyalo por un panel nuevo del mismo tamaño (después de cortarlo). Colóquelo en medio y saque los tornillos de las ranuras.

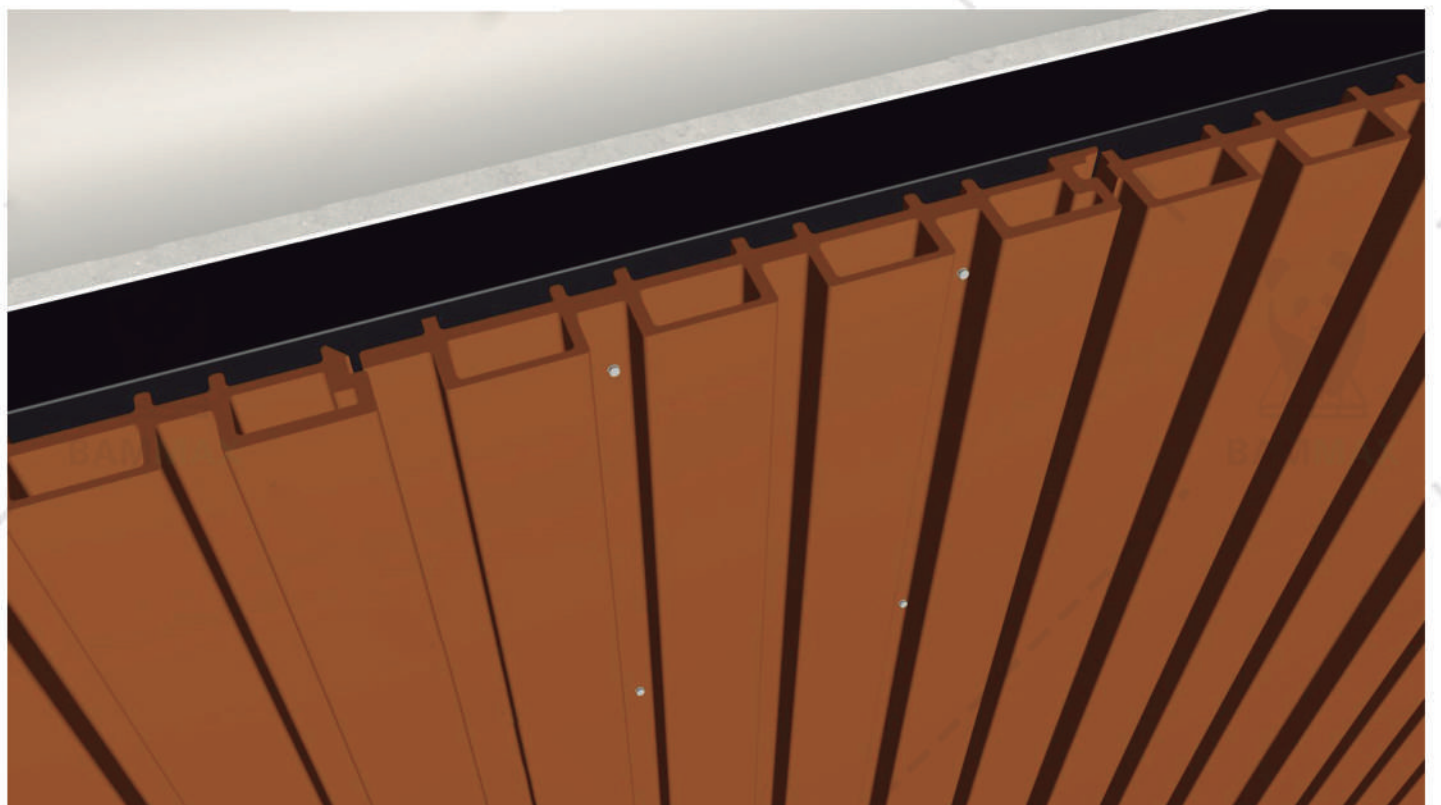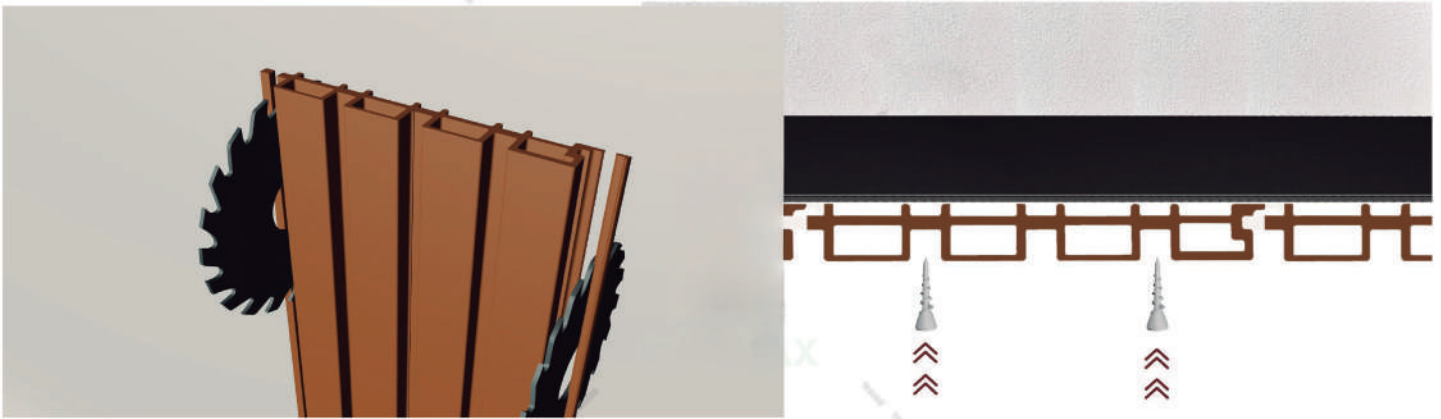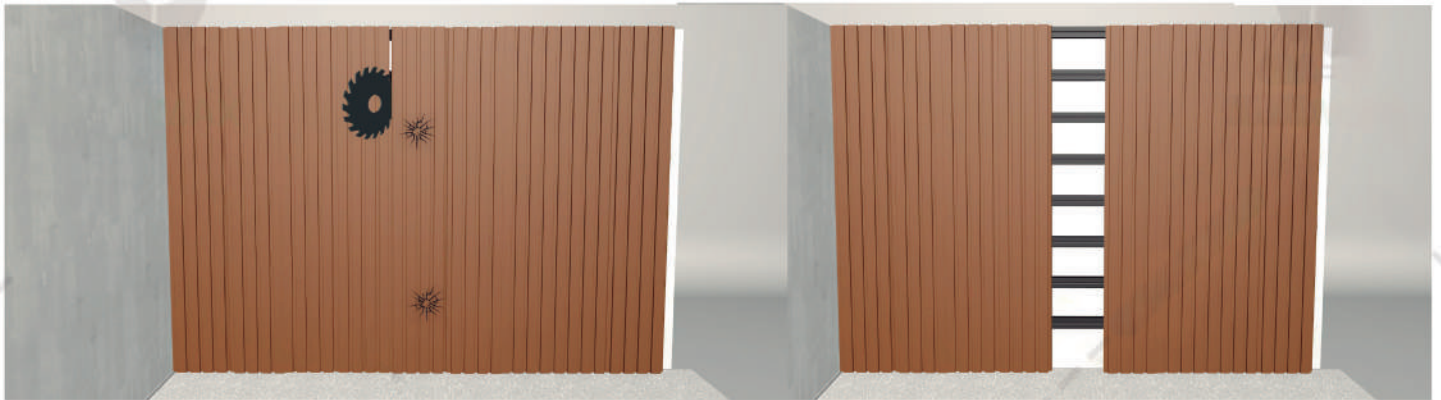



**TIMBERFIELD**

Sustainable Wood Fibers

[www.timberfield.cl](http://www.timberfield.cl)